

LA MANCHE

DES POUVOIRS NATURELS

MODE D'EMPLOI GARMIN

GPSMAP



Ce mode d'emploi est adapté pour les GPS Garmin de série GPSmap XX. Il peut y avoir des variations si votre GPS Garmin est différent. Référez-vous alors à la documentation technique livrée avec votre GPS.



Avant toutes manipulations, veillez à avoir précédemment installé à partir de votre CDRom d'installation GARMIN le logiciel « Mapsource » ainsi que tous les drivers. Si ce n'est pas le cas, installez d'abord les drivers et le logiciel « Mapsource » de Garmin.

SUR VOTRE GPS GARMIN -1-

1. Allumez votre GPS Garmin. Dans les réglages du GPS, choisissez le mode « **Interface GARMIN** ». Pour ce faire, appuyez sur le bouton « **QUIT** » de votre GPS jusqu'à ce que l'écran **2** apparaisse. Sélectionnez ensuite l'icône « **Réglage** » en utilisant le bouton central pour passer d'une icône à l'autre. Une fois sélectionnée, appuyez sur le bouton « **ENTR** » de votre GPS. Refaites la même manipulation avec l'icône « **Interface** » (écran **4**). Sur l'écran suivant, avec le bouton central de votre GPS, choisissez le protocole « **GARMIN** », vérifiez que la mention « **Connecté** » est bien indiquée (écran **5**) et appuyez sur le bouton « **QUIT** ».
2. Branchez votre GPS à votre ordinateur via le Port USB ou série.




1



2



3

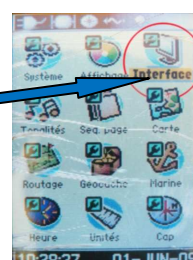

4



5


Explications, astuces, geocaching et randonnées GPS dans la Manche :

www.manchetourisme.com/gps

SUR VOTRE ORDINATEUR

1. Pour chaque circuit, téléchargez le fichier correspondant à votre marque de GPS. Par exemple, "30_NEZ_JOBOURG.gpx". Choisissez de l'enregistrer dans votre ordinateur et notez l'emplacement. Sur votre ordinateur, ouvrez le logiciel Garmin « **MAPSOURCE** ». Cliquez sur « **Fichier** » puis « **Ouvrir** ». Allez dans votre répertoire contenant votre fichier « **.gpx** ».
2. La trace s'affiche dans la liste de traces à gauche (1). Sélectionnez-la trace (un clic sur son nom). Dans la barre de menu, cliquez sur l'icône 2 (GPS avec flèche vers le bas). Le menu 3 apparaît :

Votre gps doit apparaître sur la ligne indiquant « périphérique ». S'il n'apparaît pas, cliquer sur « rechercher un périphérique ». S'il n'apparaît toujours pas, vérifier la connexion en mode « Garmin » dans le menu « interface » de votre GPS. Cliquez à nouveau sur « envoyer ».

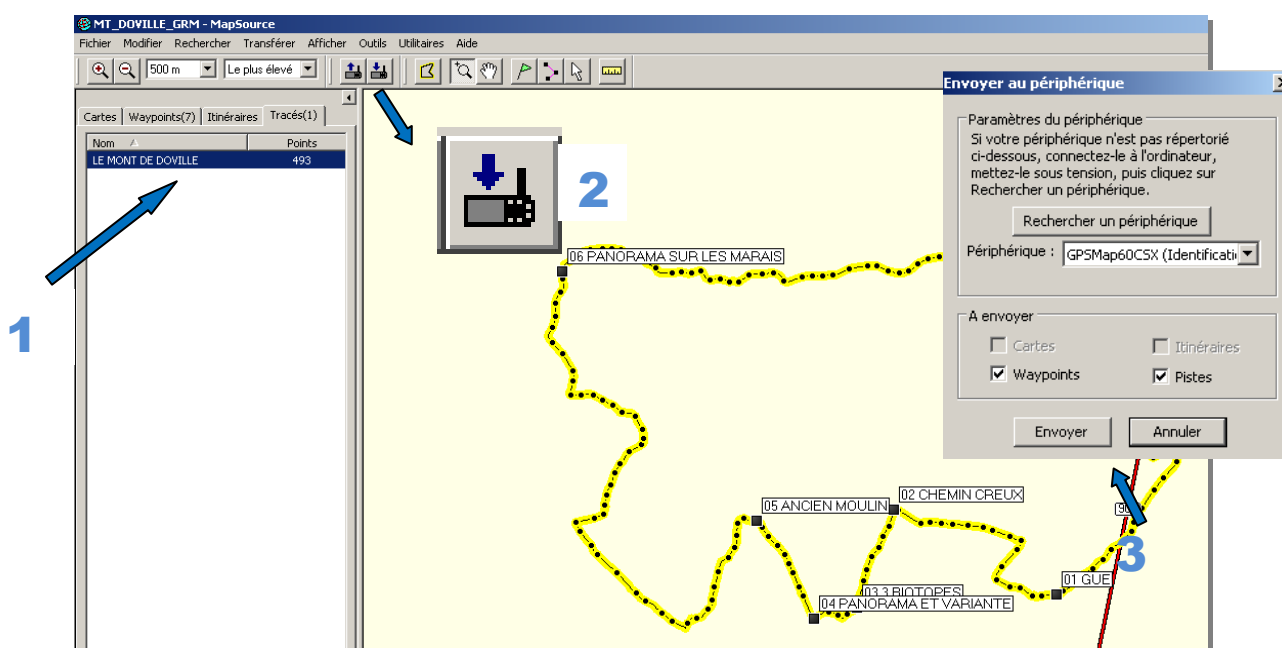

SUR VOTRE GPS GARMIN -2-

Vous pouvez débrancher votre gps de votre ordinateur.


Sur votre GPS, retrouvez la trace et les waypoints dans le menu « **Traces** » (écran **1**). Choisissez ensuite la trace avec le bouton central de votre GPS. Appuyez ensuite sur le bouton « **ENTR** » de votre GPS. L'écran **2** s'affiche. Sélectionnez l'icône-carte et cliquez sur le bouton « **ENTR** ».

La trace s'affiche maintenant sur votre écran (**3**).

Avec le pavé central de votre GPS, déplacez le curseur jusqu'à un point d'intérêt. Lorsqu'il peut être sélectionné, son nom s'affiche en surbrillance. Appuyez alors sur le bouton « **ENTR** ». Le contenu du point d'intérêt s'affiche. Vous pouvez demander à votre GPS de rallier ce point.



1

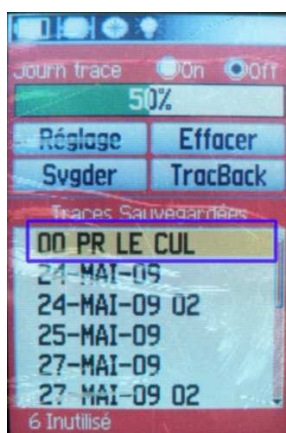

2



3